



**Фонарь снабжен настраиваемым управлением. По умолчанию доступно три альтернативных преднастроенных интерфейсов.**

Для перехода к режиму выбора интерфейсов **14 раз** быстро нажмите на кнопку на выключенном фонаре. Фонарь мигнет зеленым индикаторным светодиодом (в кнопке) для подтверждения команды, и перейдет в преднастроенный интерфейс 1. Дальнейшие переключения между тремя установленными дополнительными режимами осуществляются командой «5 кликов + удержание кнопки».

Возврат в базовый вариант управления – 12 кликов.

### Дополнительный интерфейс 1 (плавная регулировка)

Яркость плавно регулируется удержанием кнопки, выбранный режим яркости запоминается.

Удержание кнопки изменяет яркость вверх, повторное удержание после короткой паузы – вниз. Также для движения вниз можно использовать команду «клик+удержание».

В течение секунды после удержания кнопки фонарь находится в состоянии регулировки, в этом случае короткий клик позволяет регулировать яркость на небольшое значение для более точной подстройки.

При достижении максимального уровня и продолжении удержания кнопки более 1.5 секунд фонарь переходит в режим максимальной яркости без фиксации, при отпускании кнопки он вернется в предыдущий режим яркости (тот, с которого начинали прототку). Также два коротких клика дают доступ в доп. режим (альтернативную линейку яркости, которая также может быть настроена независимо от основной), а удержание кнопки из выключенного состояния позволяет включить фонарь с минимальной яркости.

При выполнении команды «5 быстрых кликов + удержание» фонарь перейдет в **интерфейс 2**.

### Дополнительный интерфейс 2 (расширенная плавная регулировка)

Фонарь остается в режиме плавной регулировки, но расширяется список дополнительных команд:

**2 клика** – максимальный режим.

**2 клика + удержание** – включение на максимуме и прототка яркости сверху вниз.

**3 клика** – стробоскоп. Яркость стробоскопа регулируется удержанием кнопки.

**3 клика + удержание** – маяк основным диодом. Яркость маяка определяется используемым ранее уровнем яркости фонаря.

**4 клика** – проверка состояния батареи.

**4 клика + удержание** – тактический режим, фонарь будет светить только при нажатии на кнопку. Для выхода из тактического режима открутите и закрутите крышку.

**5 кликов** – включение/выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре.

**6 кликов** – включение/выключение маяка подсветкой кнопки.

При выполнении команды «5 быстрых кликов + удержание» фонарь перейдет

### Дополнительный интерфейс 3 (расширенная дискретная регулировка)

В этом интерфейсе используются пять дискретных режимов, как и в базовом управлении, но расширяется список дополнительных команд. Также появляется возможность управлять подсветкой кнопки и памятью режимов.

**2 клика** – максимальный режим.


**3 клика** – стробоскоп. Яркость стробоскопа регулируется удержанием кнопки.

**4 клика** – проверка батареи.

**4 клика + удержание** – включение/выключение памяти режимов. При включении памяти режимов мигает зеленый индикатор, будет работать стандартная память режимов; при выключении памяти мигает красный индикатор, последний использованный режим будет установлен как стартовый для всех следующих включений.

**5 кликов** – включение/выключение подсветки кнопки на выключенном фонаре.

При выполнении команды «5 быстрых кликов + удержание» фонарь перейдет в **интерфейс 1**.

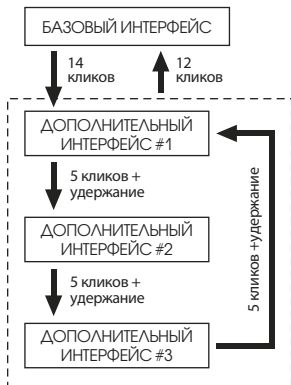

**Если вы случайно изменили настройки фонаря и хотите отменить изменения, 12 раз быстро нажмите на кнопку – все настройки будут сброшены до базовых.**